

INTRODUÇÃO

A plataforma de controlo KVM integra um comutador KVM com portas VGA KVM switch e kit de montagem em bastidor ocupando 1U. É possível controlar múltiplos computadores com só uma plataforma (teclado, rato e monitor).

O KVM pode controlar 4, 8 e 16 computadores por ligação direta e até um máximo de 256 por cascata de até 2 níveis.

De fácil e rápida instalação. Necessário ligar o cabo à porta correta sem configuração de software. Logo não existe qualquer dificuldade na instalação e incompatibilidade.

O Switch KVM apresenta dois métodos para controlar os computadores ligados a este:

1. Através de uma tecla de atalho no teclado;
2. Através do método OSD que assenta no princípio das imagens sobrepostas em cima da imagem da tela.

Adicionalmente, este oferece verificação automática para monitorizar todos os computadores conectados a este.

A plataforma de controlo KVM é a melhor opção para economizar tempo e dinheiro. Através do uso da plataforma KVM é possível controlar todos os computadores conectados a ele, economizando dinheiro na compra de teclados, ratos e monitores para cada computador que faz parte da rede.


CARACTERÍSTICAS

Plataforma de Controlo KVM


- Plataforma de controlo 1U com painel LCD de 19", teclado, rato e portas VGA KVM;
- O painel LCD é destinado para racks e estruturas metálicas de 19". Apresenta alto brilho, sem ruído com alta resolução;
- O modulo LCD apresenta um ângulo de abertura máximo em funcionamento de 120 graus;
- Teclado e rato ultrafinos;
- Painel frontal com fechadura para prevenir a danificação em caso de acidente;
- Adaptador de alimentação extra;
- Ligar/Desligar automático;
- Facilidade no uso do OSD;
- Cada KVM pode controlar 4, 8 e 16 computadores por ligação direta;
- Cada KVM pode controlar até um máximo de 256 computadores por cascata de até 2 níveis;
- Compatível com a interface USB/PS.2;
- Suporta entrada vídeo VGA, SVGA, XGA;
- De acordo com as normas DDC, DDC2, DDC2B e VESA;
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1080;
- Suporta múltiplos sistemas operativos: WIN95/98/98SE/ME/200X/XP/WIN7/NT, UNIX, LINUX.

VISTA FRONTAL


1. Handle
2. Fechadura
3. Pannel frontal
4. Monitor LCD
5. Kit fixação em rack traseiro
6. Tecla de controlo OSD
7. Kit fixação em rack frontal
8. Rato
9. Guia
10. Perfuração da fechadura

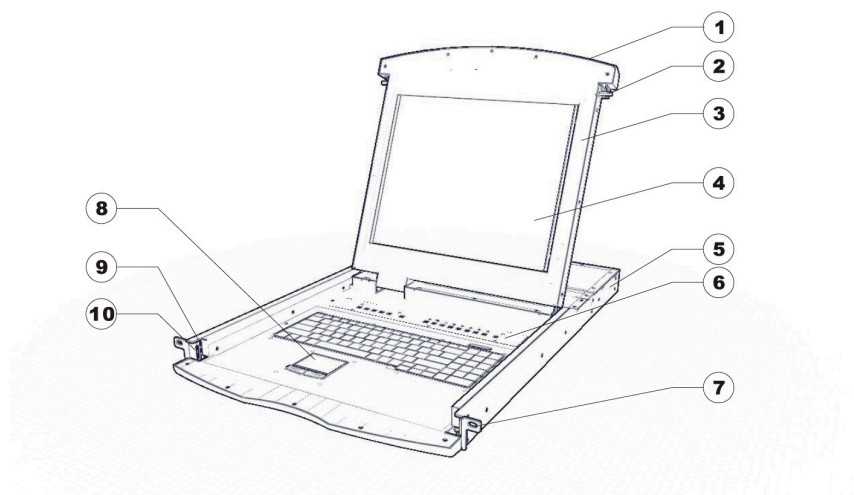


AS-7100/AS-9100ULG/AS-9100ULGW (with IP module)



AS-7108/AS-9108ULG/AS-9108ULGW (with IP module)



AS-7116/AS-9116ULG/AS-9116ULGW (with IP module)

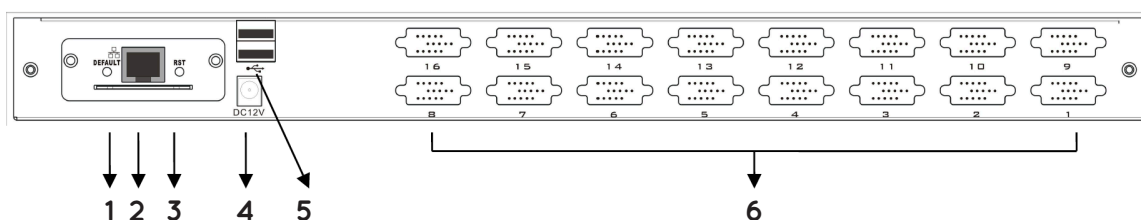

1. Botão do módulo IP para o Restauro com as configurações de fábrica

Utilize uma agulha ou uma esferográfica para restaurar o módulo IP para as configurações de fábrica.

2. Porta RJ45

Configurar o equipamento à rede por cabo

3. Botão no módulo IP para Reiniciar

Se o modulo IP não está a responder, utilize uma agulha ou uma esferográfica para reiniciar o módulo.

4. Tomada de Energia

Cabo de alimentação DC 9V~12V que conecta a esta tomada.

5. Porta USB


Portas para adicionar um rato ou um teclado.

6. Porta VGA


Porta para conectar outro computador.

Nota: Para o uso do modulo IP é favor consultar o manual de utilizador do mesmo.

DIMENSÃO

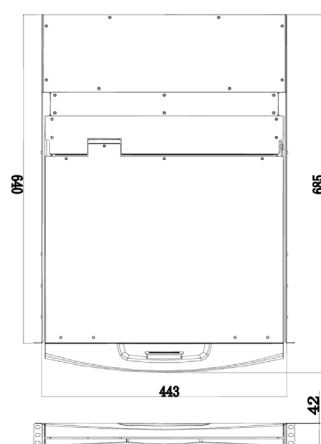

17inch

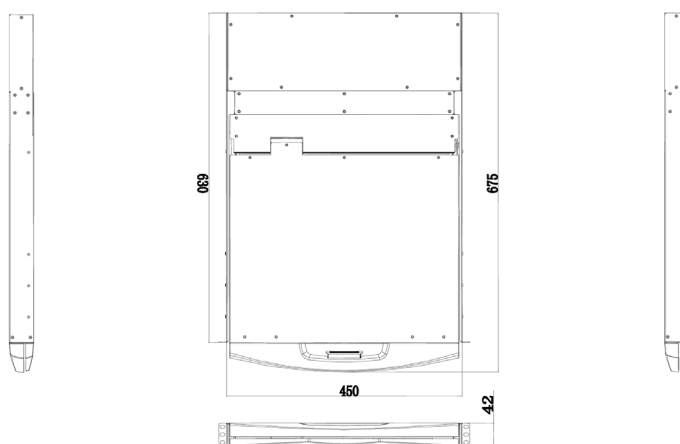

19"/19" wide screen

OPERAÇÃO


Antes de usar

Verificar se todos os dispositivos se encontram desligados.


Verificar se o cabo de alimentação do KVM se encontra devidamente ligado.

Durante o uso

Deslize a plataforma de controlo para o exterior do rack e pressione o fecho na parte frontal do KVM.

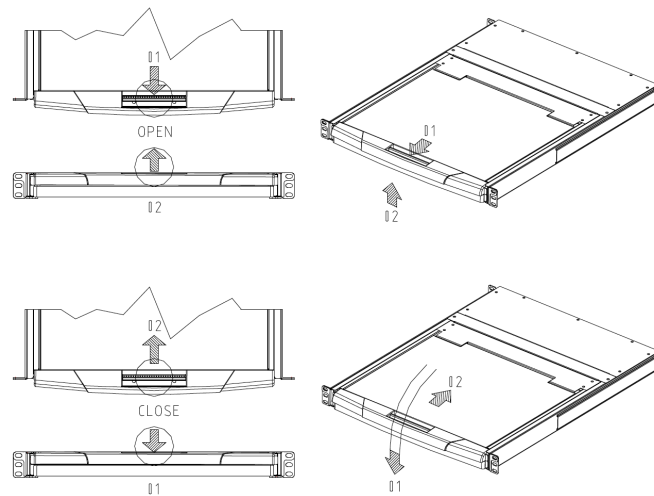

De seguida, abra o painel frontal. O painel frontal contendo o LCD apresenta um ângulo de abertura máximo em funcionamento de 120 graus.

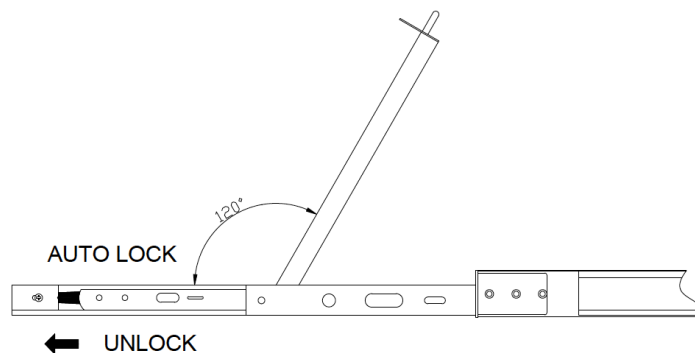

- Ligar o LCD pressionando o botão de ON/OFF.

Após uso

- Desligar o LCD pressionando o botão de ON/OFF.
- Fechar o painel frontal contendo o LCD, voltando a fechar o mesmo.
- Deslize a plataforma de controlo para o interior do rack.
- Equipamento completamente desligado.

Hot Plug

A plataforma de controlo do KVM suporta hot plug. Este equipamento possui a capacidade de retirar e de substituir componentes de uma máquina enquanto opera, sem ser necessário desligar o mesmo. Neste caso existe equipamento do tipo “Ligar e Usar” caso dos dispositivos USB como o rato ou o teclado.

Ligar/Desligar e Reiniciar

Ligar:


1. Conectar os computadores ao KVM
2. Ligar o KVM
3. Ligar os computadores

Reiniciar:

Se o KVM deixar de responder, por favor pressione o botão de reinício.


MONTAGEM & DESMONTAGEM

O equipamento pode ser montado e desmontado seguindo os seguintes passos.

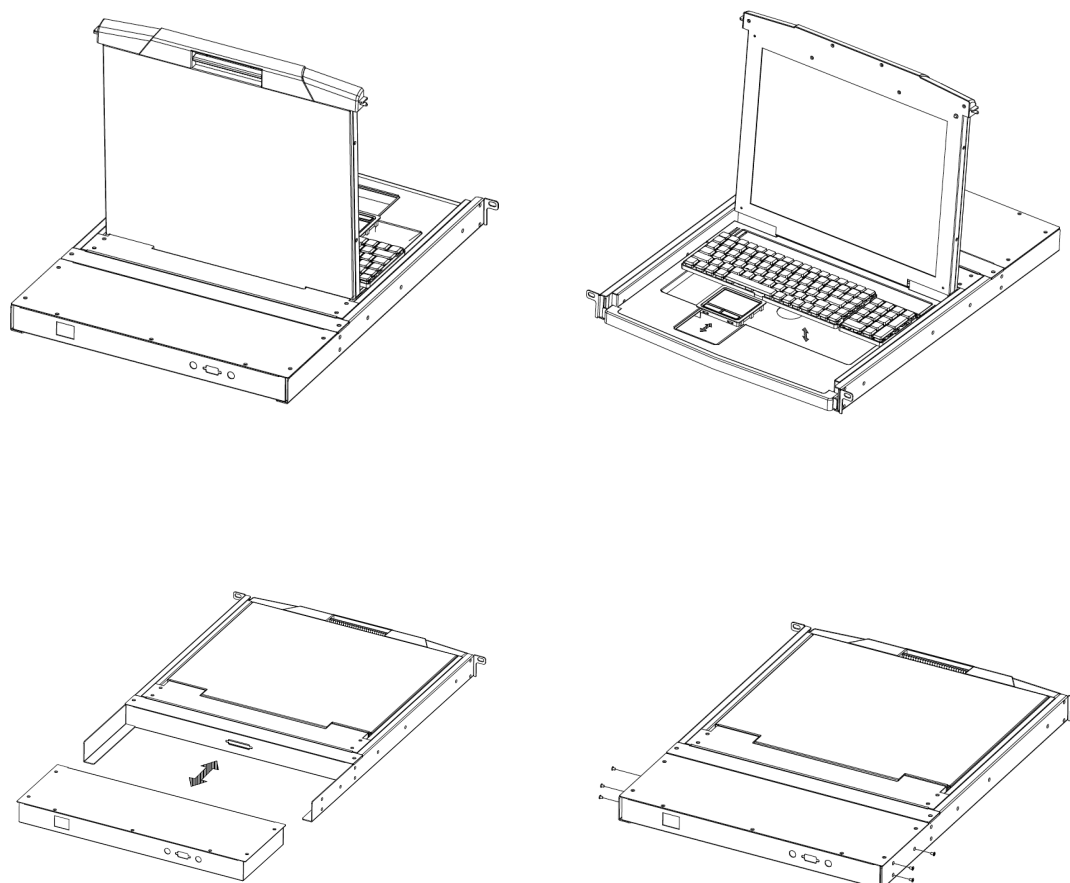


INSTALAÇÃO

1. Mantenha as duas barras laterais de suporte do KVM no rack à mesma altura, com os perfis frontal e traseiro das barras em contacto com o rack, de maneira a fixar as mesmas, com o auxílio de parafusos.

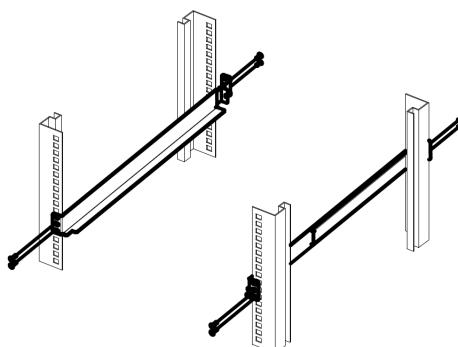

2. Fixar o KVM nos perfis do rack.

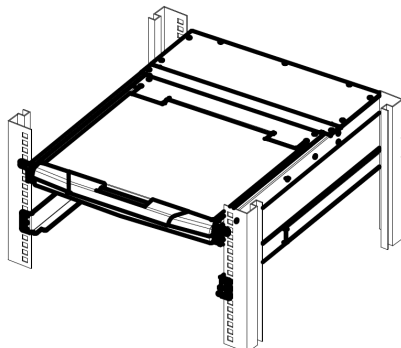

3. Deslizar o KVM através dos perfis do rack até haver contacto entre o KVM e as barras de suporte. Utilize os parafusos fornecidos pelo fabricante para fixar a parte frontal do KVM à parte frontal das barras de suporte.

