

MÓDULO RJ45 - STP / 22-24AWG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

barpa




MODELOS: CAT6A STP & CAT6 STP



1 Corte o cabo e puxe o ripcord.




2 Tire o revestimento.

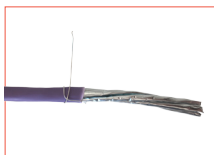


3 Coloque o Dreno de Terra à volta do revestimento do cabo.




4 Abra o blister.

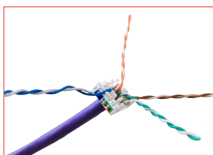

5 Corte a folha de alumínio perto da capa do cabo.

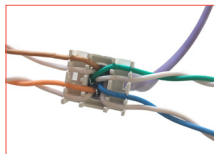

6 Coloque o fio correspondente à cor em t568A ou t568B.

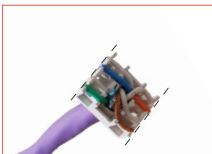

7 Corte os fios de forma alinhada com a peça.



8 Utilize as setas para se orientar.



9 Feche para fazer a conexão. Deve ter atenção que o tensor terra deverá ficar junto ao aperto mecânico da abraçadeira.



10 Feche para fazer a conexão.



BOM TRABALHO!