



Manual de Instruções Módulo RJ45 - STP 22-26 AWG Sem Ferramenta

- 1 Faça um corte no revestimento do cabo, puxe o rípcord e remova o revestimento. Coloque o Dreno de Terra à volta do revestimento do cabo.

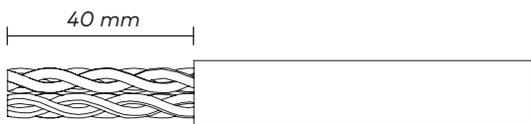


- 2 Corta a folha de alumínio aproximadamente 15mm e coloque a fita de cobre à volta do cabo sobre o Dreno de terra.

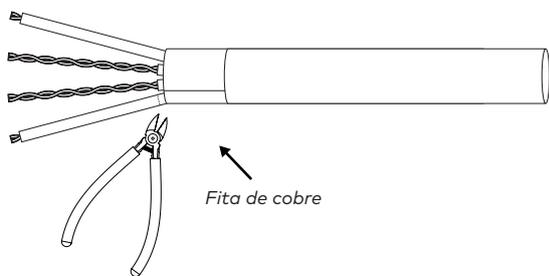


- 3 Coloque os fios no alinhador respeitando a cor segundo a norma TIA568A/A ou a TIA568A/B. Corte os fios de forma alinhada com a peça.


Recomendamos veemente que as pontas dos fios, depois de cortadas, não ultrapassem os 0,1 mm.

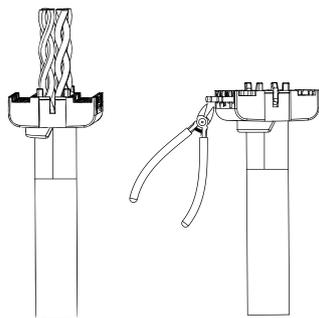

- 4 Encaixe o alinhador no módulo, fazendo corresponder os números presentes no alinhador com o mesmo número inscrito no módulo. Pressione o alinhador no sentido da seta garantindo a correta entrada dos condutores no módulo.

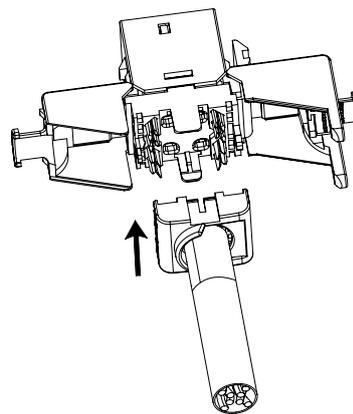

- 5 Feche as abas do módulo até ouvir um click. Para maior segurança da sua instalação conclua o processo com o fecho dos módulos utilizando a abraçadeira que se encontra na embalagem.

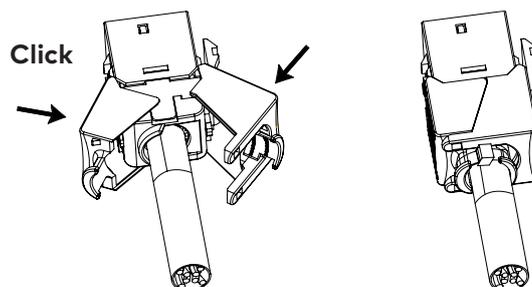

Se não tiver fita de cobre, por favor, coloque o Dreno de Terra em contacto com a estrutura do módulo de forma a garantir a blindagem.

Pronto! Bom trabalho!

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B	
Sinalização dos Pinos do Módulo	1	Branco/Verde	Branco/Laranja
	2	Verde	Laranja
	3	Branco/Laranja	Branco/Verde
	6	Laranja	Verde
	4	Azul	Azul
	5	Branco/Azul	Branco/Azul
	7	Branco/Castanho	Branco/Castanho
	8	Castanho	Castanho

Outros idiomas

